

# Montážní návod loketní opěrky

## AUDI A4 B6/B7

Opěrka drží na této podpěrné konzoli se šroubem.



Pro lepší přístup k montážním bodům pod středovou konzolí, odstraníme popelník.



Na těchto šroubech drží hliníková podpěrná konzole.




Takto vypadá již namontovaná konzole.



Pro vložení opěrky je nutno vytvořit otvor v tunelu podle obrázku. Jako základna pro načrtnutí obrysů otvorů, nám poslouží prodloužená hrana otvoru pro ruční brzdu.



Malým vrtákem navrtáme otvory podél vnitřní strany načrtnutého obdélníku.

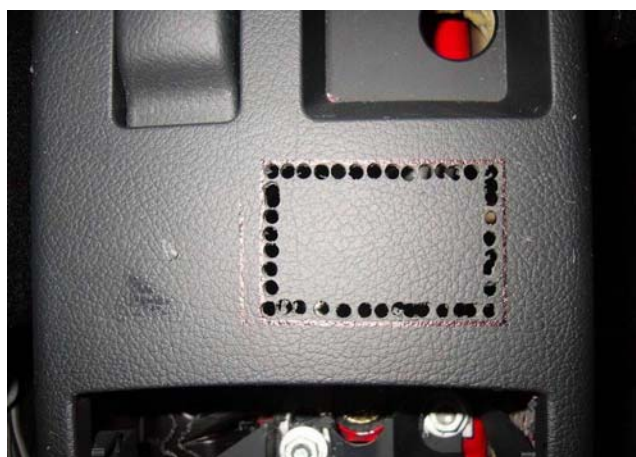

Ostrým nožem nebo skalpelem vnitřní část odřízeme. Hrany zarovnáme. Pro ověření správnosti polohy otvoru vložíme opěrku.

Označíme polohu, a vyřízneme drážky pro zobáčků (platí pro ORIGINAL AUDI)



Náhled na přiloženou opěrku.



Po dotažení všech matic, vrátíme popelník.